

## PALOMAT® Flexomatic

高效的托盘流程-无需手动搬抬托盘

### 全自动堆垛和卸料


您可以使用手动托盘车、电动堆垛机或全尺寸叉车插入或移除托盘。所有的操作都在地面上进行。PALOMAT® Flexomatic检测托盘通过照片传感器后，他们是全自动堆叠或转移一个。

在选择卸板时，PALOMAT®会插入一个不超过15 - 25个托盘的栈，然后将托盘一个一个全自动卸板。选择堆垛时，托盘依次插入，然后全自动堆垛至不超过15-25个托盘。整个堆栈随后可以被转移。

PALOMAT® Flexomatic仅在堆垛和卸料之间有变化或反之亦然时，使用触摸屏手动操作。除此之外，PALOMAT® Flexomatic操作完全自动化。

PALOMAT®可以处理所有4路托盘在木材，塑料和金属，无论长度，宽度或高度。

我们可以定制PALOMAT®，以完全匹配您使用的托盘大小。

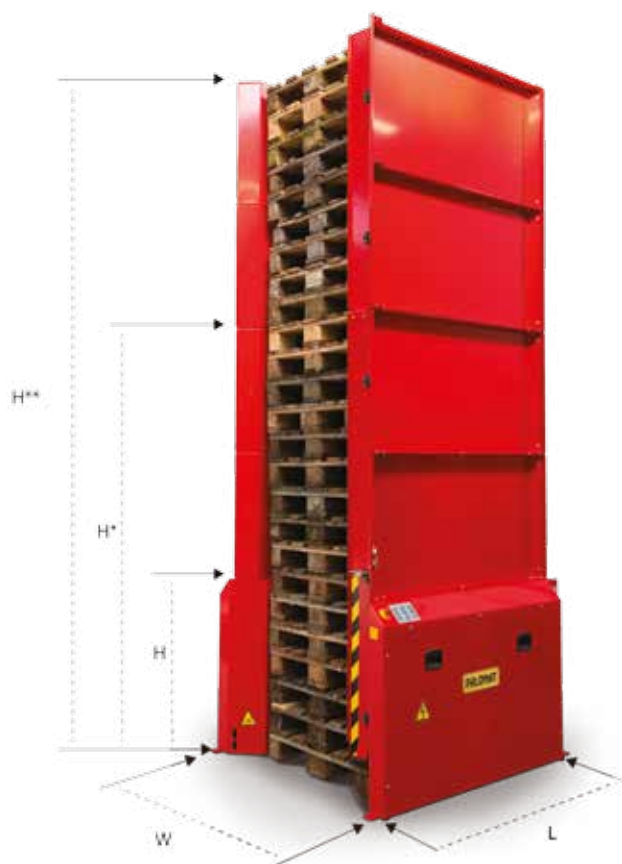

### 您的好处与PALOMAT®

- 节省空间和整洁的工作环境
- 优化托盘流
- 改善工作环境
- 降低托盘成本
- 提高效率
- 无手动托盘装卸
- 较少因病缺勤
- 减少了每个托盘的时间
- 背部受伤、手指和脚被卡住的情况减少了
- 更少的叉车司机
- 精益-以更少的资源提高效率
- “即插即用”解决方案

Models				
型号	机器尺寸 L x W x H (mm)	托盘尺寸 L x W x H (mm)	起重能力	数量
150001	1520x1340x955/2350*	1200x800x150	500 kg	15 pallets
150002	1520x1540x955/2350*	1200x1000x150	500 kg	15 pallets
150101	1520x1340x3750**	1200x800x150	800 kg	25 pallets
150102	1520x1540x3750**	1200x1000x150	800 kg	25 pallets

\* 包括安全框架为15托盘-选配

\*\*包括安全框架，用于25个托盘，带有门，可处理15个以上的托盘

标准色:RAL 3002红、RAL 5002蓝、RAL 7032灰、RAL 7035灰

您可以在[www.palomat.com](http://www.palomat.com)上阅读更多关于PALOMAT® Flexomatic、选项、技术数据等信息

Technic	
电源	消耗量
气压 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz	每周期36升
气压 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz	每周期36升
气压 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz	每周期72升
气压 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz	每周期72升

控制: Siemens S7-1200

气动元件: SMC

